



User Manual

Bottom Loading Water Dispenser

Manuel de l'Utilisateur

Distributeur d'Eau de
Chargement par le Bas

MODEL / MODÈLE: CCBL01

CONTENTS

SAFETY INFORMATION

Important Safety Instructions.....	3-4
Grounding Instructions.....	5

SET UP & USE

Installation Guide	6
Before Using Your Water Dispenser.....	7-8
Parts & Features	9
Operating Instructions.....	10
Cleaning and Maintenance	11-12

TROUBLE SHOOTING & WARRANTY

Before You Call For Service	13
Customer Service	13
Troubleshooting	14
Limited Warranty.....	15

PRODUCT REGISTRATION

Thank you for purchasing our W Appliance product. This easy-to-use manual will guide you in getting the best use of your water dispenser.

Remember to record the model and serial numbers. They are on a label on the back of the product.

Staple your receipt to your manual. You will need it to obtain warranty service.

Model number

Serial number

Date of purchase

SAFETY INFORMATION

DANGER

DANGER - Immediate hazards which **WILL** result in severe personal injury or death

WARNING

WARNING - Hazards or unsafe practices which **COULD** result in severe personal injury or death

CAUTION

CAUTION - Hazards or unsafe practices which **COULD** result in minor personal injury

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and personal injury:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE PRODUCT

NOTE: If the water dispenser has been placed in a horizontal or tilted position for any period of time, wait 12 hours before plugging the unit in.

1. Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual.
2. This Water Dispenser must be properly installed in accordance with the installation instructions before it is used. See grounding instructions in the installation section.
3. You should use the ON/OFF switch to turn the machine ON or OFF. Do not turn the machine ON or OFF by plugging or unplugging the power cord.
4. Never unplug your Water Dispenser by pulling on the power cord. Always grasp the plug firmly and pull straight out from the outlet.
5. Repair or replace immediately, all electric service cords that have become frayed or otherwise damaged. Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length, the plug or the connector end.
6. Switch OFF and unplug your Water Dispenser before cleaning or changing the water bottle.
7. The water dispenser should be placed firmly on a flat level surface to avoid tipping.
8. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Not recommended for use by children.
9. The water dispenser, dispenses hot water which can cause severe burns or scalding.
10. Avoid exposure to direct sunlight and always keep it at least 4 inches away from walls. Do not place near heat sources such as stoves, radiators, etc.

SAFETY INFORMATION

11. The water dispenser should not be recessed or built-in to an enclosed cabinet. It is designed for freestanding installation only.
12. Do not operate in the presence of explosive fumes.
13. The unit does not contain any user serviceable parts. Please leave all maintenance work to qualified personnel.
14. Do not switch on the appliance when there is no water in the bottle.
15. Do not immerse the appliance or the power cord in water or other liquids.
16. Do not use any detergents, glass or household cleaner, furniture polish, gasoline, paint thinner or other solvent to clean any part of the water dispenser.
17. Do not let cord touch any hot surface and make sure that it does not hang over a table edge or counter.
18. After the water dispenser is turned OFF, wait at least 3 minutes before turning the unit on again.
19. Do not use outdoors

 20. **WARNING: BURN HAZARD:** The product heats water to a temperature of approximately 95°C/203°F. Water temperatures above 52°C/125°F can cause severe burns or death from scalding. Children should be supervised by an adult when using this product.

 21. **WARNING: FIRE HAZARD:** Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance. Do not operate the dispenser with a damaged cord. Do not use with an under rated extension cord or an extension cord without a ground.

NOTE: The water pump system includes a special safety feature that prevents operation when the water bottle is empty. Water pump operation is also linked to the door switch.

22. Never turn the product upside down or tilt more than 45 degrees. If the unit has been resting on its side or upside down for a long period of time, the unit must be put in the upright position for approximately 12 hours before turning it on.
23. Never use this dispenser with water that is unsafe to drink or is from an unknown source.
24. Never use any other liquids in this dispenser other than bottled water.
25. Install this water dispenser in a dry place away from direct sunlight. For indoor use only.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

HOUSEHOLD USE ONLY

SAFETY INFORMATION

GROUNDING INSTRUCTIONS

ELECTRICAL REQUIREMENTS

The electrical requirements are a 115 volt 60 Hz, AC only, 15 amp. It is recommended that a separate circuit serving only the product be provided. The product is equipped with a 3-wire cord having a 3-prong grounding plug. It must be plugged into a wall receptacle that is properly installed and grounded.

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. The cord provided with this appliance is equipped with a grounding wire and a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

Avoid the use of three prong adapters or cutting off the third grounding prong in order to accommodate a two prong outlet. This is a dangerous practice since it provides no effective grounding for the water dispenser and may result in shock hazard.

WARNING

Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock.

Consult a qualified electrician or serviceman if:

- 1) The grounding instructions are not completely understood.
- 2) You are unsure that the appliance is properly grounded.
- 3) You have any questions about the grounding or electrical instructions.

POWER SUPPLY CORD

1. Avoid the use of an extension cord because of potential safety hazards under certain conditions. Have a qualified electrician or serviceman to install an outlet near the appliance.
2. If it is absolutely necessary to use longer cord sets or an extension cord, extreme care must be exercised.
 - a) Use only a grounding type 3-wire extension cord that has a 3-blade grounding plug and a 3-slot receptacle that will accept the plug on the appliance.
 - b) The marked electrical rating of the cord set or extension cord must equal to or greater than the electrical rating of the appliance. The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or table top where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

NOTE: Neither W Appliance nor the dealer can accept any liability for damage to the product or personal injury resulting from failure to observe the electrical connection procedures.



WARNING - RISK OF FIRE

It is important the plug fits tightly into the wall outlet.

If the plug does not fit securely and appears loose, it should not be used.

Have a licensed electrician replace the receptacle.

SET UP & USE

INSTALLATION GUIDE

1. Unpack your water dispenser by removing all packaging materials like carton, base, foams, adhesive tape, etc.
2. Remove all accessories, internal packaging material used to hold shelves, ice tray, etc. in place.
3. Clean the remains of all adhesive tap used and remove all printed material supplied.
4. Install the water dispenser in a convenient location away from extreme heat and cold. Allow sufficient clearance between the water dispenser and side wall so the door(s) will open without obstruction. Water dispenser is not designed for recessed installation.
5. The floor on which the water dispenser should be placed must be flat, hard, solid, and even. The water dispenser should not be placed on any soft material such as foam, plastic, etc.
6. It is recommended that there be 4" minimum clearances around the back of the water dispenser for proper air circulation. Proper air circulation will help your water dispenser work at maximum efficiency.
7. This water dispenser is suitable for 3 or 5 gallon water bottles (not included). Before first use, the water dispenser interior should be cleaned according to the cleaning and maintenance section of this manual. The water bottle should be always be installed before connecting to the power supply.

NOTE: · The appliance must be correctly connected to the power supply.


SET UP & USE

PROTECTION FROM HEAT AND MOISTURE

- Do not install your water dispenser in any location where heavy moisture is present or if the location is not properly insulated. This water dispenser is not designed to operate in temperature setting below 50° Fahrenheit or above 100° Fahrenheit.
- Location for the water dispenser should be on a hard surface and away from direct sunlight and heat source, e.g., radiators, baseboard heaters, cooking appliances, etc.

BEFORE USING YOUR WATER DISPENSER

- **Do not connect the power cord or switch ON the unit before all installation steps are completed.**
- Make sure the unit has been in an upright position for at least 12 hours.
- Remove any packaging material, tape etc. including the thin plastic film covering the bottom door.
- Open the bottom door.
- The drip tray should be positioned properly in place.
- Clean the interior and exterior of the unit (SEE CLEANING AND MAINTENANCE).
- Wipe exterior of water bottle that will come in contact with the probe.
- Connect the probe assembly and insert the probe inside the water bottle. (SEE WATER BOTTLE INSTALLATION)
- Slide the water bottle inside the bottom compartment and close the door.
- Plug cord into a properly grounded wall outlet. The power light will illuminate. At this time, the water will be pumped from the bottle to the hot and cold tanks. It will take up to 5 minutes to fill the tanks for the first time. The pump will run continuously and will stop automatically when the tanks are completely filled.
- Before turning ON the heating and cooling switches make sure the water has been filling the tank. The heating and cooling switches should never be turned ON when the tanks are empty. After about 5 minutes when the pump has stopped running make sure there is water in the tank by dispensing a small amount of water by pressing the hot water button and the cold water button. Make sure the water flows through the spout.
- Turn both the heating and cooling switches to the ON (I) position. The hot and cold water indicator lights will illuminate.

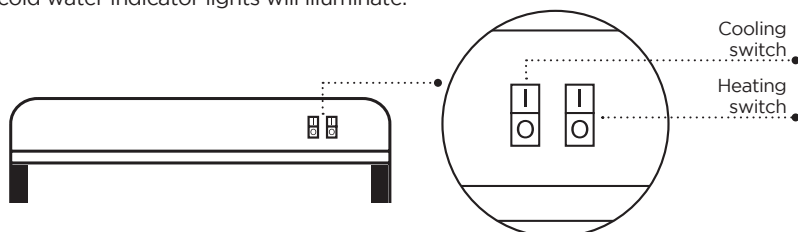


SET UP & USE


- Allow up to 1 hour for heating and cooling cycles to complete and water to reach the proper hot and cold temperatures. The hot and cold water indicator lights will shut off when each cycle is complete.

WATER BOTTLE INSTALLATION

- Open the bottom door.
- **NOTE:** Remove the plastic film covering the bottom door prior to first use.
- Clean the exterior of a 3 or 5 gallon fresh water bottle, especially the opening that will come in contact with the probe. Remove the entire the seal and cap of the water bottle.
- Bend the probe slightly and insert as shown below, lowering it until the weighted end of the probe reaches the lowest point of the bottle.

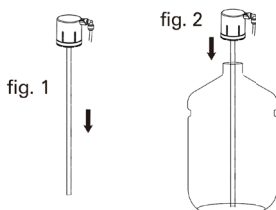


- **NOTE:** Most standard water bottles have a raised center at the bottom. For maximum efficiency, make sure the probe reaches the side of the bottle at its lowest point as shown below to ensure all of the water can be utilized.

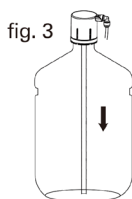

- Push the cap of the probe assembly down onto the opening of the water bottle as far as it can go so that the cap is tightly secured to the bottle.
- Slide bottle into the bottom compartment and close the door.


DRIP TRAY

- Install the drip tray before operating the water dispenser. Insert it so it snaps into place.
- The drip trap can be removed to empty water that collects into the tray. Gently pull it out and clean it before reinstalling.

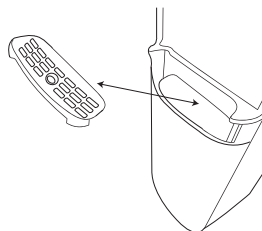

SET UP & USE

PARTS & FEATURES

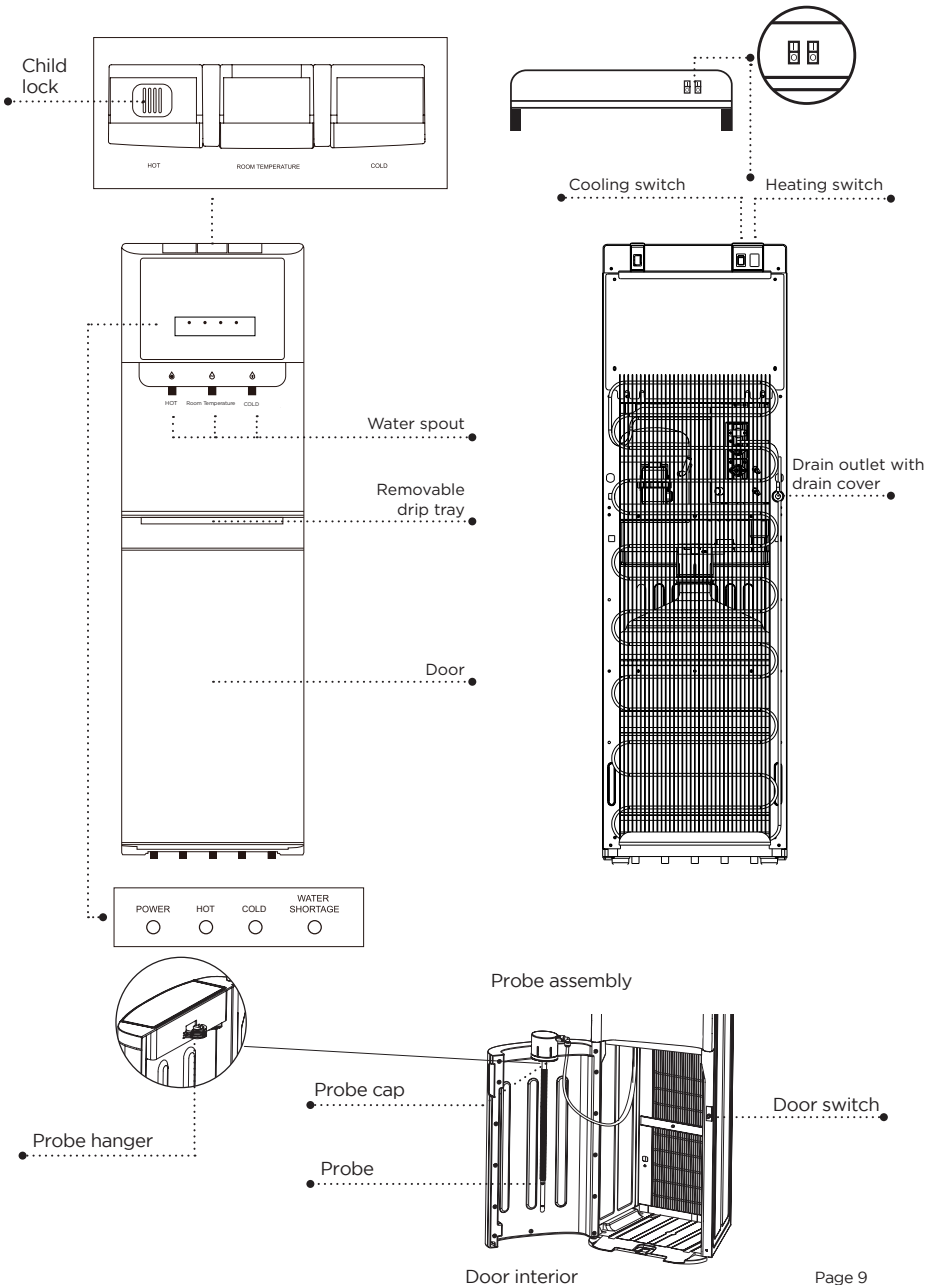


SET UP & USE

OPERATING INSTRUCTIONS

DISPENSING COLD WATER

- Once you have turned the cooling switch into the ON position it will take initially 1 hour for the water to cool. During this time the cold indicator light above the cold water icon will be steady and the compressor could run continuously. This is normal. The light will be turned off once the water is cooled.
1. Position a glass or other container under the water spout.
 2. Depress the cold water push button downward to begin the flow of water.
 3. Release the cold water button to stop the water flow.

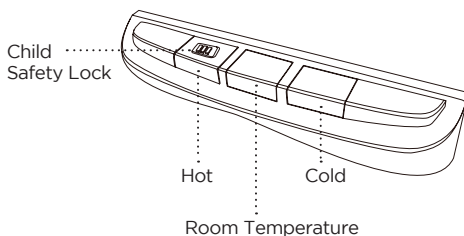

DISPENSING HOT WATER

- Once you have turned the heating switch into the ON position it will take initially 15 - 20 minutes for the water to heat up. During this time the hot indicator light above the hot water icon will be steady. The light will be turned off when the heating process is complete.
1. Position a glass or other container under the water spout.
 2. Slide the red child safety lock forward and depress the hot water button downward at the same time to begin the flow of water. Continue to hold both buttons as long as you want the water to flow.
 3. Release both the hot water button and the child safety lock to stop the water flow. The child lock will automatically go back to lock position.

DISPENSING ROOM TEMPERATURE WATER

1. Position a glass or other container under the water spout.
 2. Press the room temperature water push button down to begin the flow of water.
 3. Release the cold water button to stop the water flow.
- The water shortage indicator light will illuminate when it is time to change the water bottle. Do not operate the water cooler when the tank is empty.
 - Always shut off the heating and cooling switches first before unplugging the unit.

CLEANING AND CARE

CLEANING AND MAINTENANCE

⚠ CAUTION

To avoid personal injury or product damage always read and follow manufacturer's instructions and warnings before using any cleaning products.

⚠ WARNING

Always unplug your water dispenser before cleaning to avoid electric shock. Ignoring this warning may result in death or injury

Caution: The dispenser will heat water to a temperature of approximately 185°F. It can cause severe burns if not handled carefully. Please use caution while operating and cleaning.

Please allow ample time for any hot water inside the machine to cool down before draining it. Do not use harsh chemicals, abrasives, ammonia, chlorine bleach, solvents or metal scouring pads.

CLEANING THE EXTERIOR OF THE WATER DISPENSER


The exterior cabinet of the unit can be cleaned with a mild soap and water solution and dried with a soft cloth. Remove accumulated water from the drip tray, clean and dry it thoroughly before replacing it.

CLEANING THE INTERIOR OF THE WATER DISPENSER

NOTE: Only remove the parts as described in the instruction.

It is recommended that you clean the interior of the water dispenser every time you change the water bottle or every 6 weeks (whichever comes first).

1. Remove the two screws located on the back (at the top, in line with the switches) of the cooler. Remove the top cover by lifting at an angle and pull off. Remove the white, cold water tank cover and the separator which will allow access to the cold water tank.

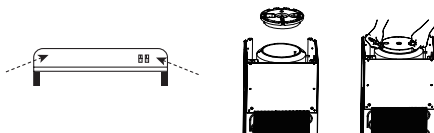

2. Mix approximately one gallon of clean water with a nontoxic cleaner such as baking soda or vinegar. Pour the solution into the cold water tank. Make sure it can flow out of the water spout by pressing the hot water button.



NOTE: You can use a non-abrasive cleaner of your choice however we have recommended non-toxic cleaners. Regardless of what cleaner you use it is important to make sure the cleaner is thoroughly rinsed and drained to avoid contaminating the water.

3. Plug in the unit and turn on the heating switch. Allow the water to heat for approximately 15 minutes.
4. Turn off the heating switch and allow the water to cool for at least 20 minutes.

CLEANING AND CARE

5. Allow approximately 1 liter of the cleaning solution through the spout by pressing the hot and cold water buttons. You can wipe the opening of the cold water tank opening with a sponge. The probe and probe assembly can also be cleaned using the same solution.


Place a large bucket beneath the drain outlet located on the back of the unit. Remove the drain cover and allow the water to drain from the unit. Water will start flowing as soon as the drain cover is removed.

6. Follow the steps for Rinsing the Water Dispenser. Rinse with plain warm water 2-3 times, making sure to also rinse the spout, by pressing the hot and cold buttons so there is no residue from the cleaning solution. The water tank opening and probe assembly should also be thoroughly rinsed.


Make sure there is no cleaning residue before installing a water bottle.

RINSING THE WATER DISPENSER


1. Remove the two screws located on the back (at the top, in line with the switches) of the cooler. Remove the top cover by lifting at an angle and pull off. Remove the white cold water tank cover and the separator which will allow access to the cold water tank.

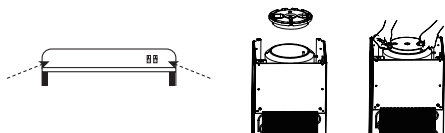

2. Pour 0.6 gallons of clean water into the cold water tank.




3. Place a large bucket beneath the drain outlet located on the back of the unit. Remove the drain cover and allow the water to drain from the unit. Water will start flowing as soon as the drain cover is removed.
4. Once water is completely drained, replace the drain cover. Reinstall the separator and the cold water tank cover. Replace the top cover and secure it with the 2 previously removed screws.

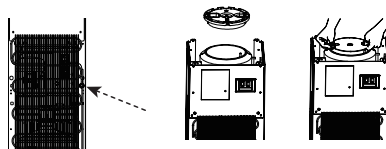

DRAINING THE WATER DISPENSER

Place a large bucket beneath the drain outlet located on the back of the unit. Remove the drain cover and allow the water to drain from the unit. Water will start flowing as soon as the drain cover is removed.

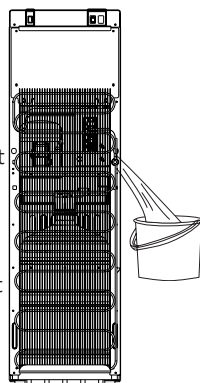

VACATION AND MOVING CARE

- When going on vacation, or if the water dispenser will not be in use for a long period turn OFF the hot and cold switches and Unplug the unit.
- Drain and clean the unit according to the CLEANING AND MAINTENANCE instructions.
- When travelling or moving always transport the unit vertically. Moving the unit horizontally may damage the water dispenser and/or its compressor.
- The unit should be covered to protect from dust or debris.

TROUBLESHOOTING & WARRANTY

BEFORE YOU CALL FOR SERVICE

IF THE WATER DISPENSER FAILS TO OPERATE:

- A) Check to make sure that the unit is plugged in securely. If it is not, remove the plug from the outlet, wait 10 seconds and plug it in again securely.
- B) Check for a blown circuit fuse or a tripped main circuit breaker. If these seem to be operating properly, test the outlet with another appliance.

IF NONE OF THE ABOVE SOLVES THE PROBLEM, CONTACT A QUALIFIED TECHNICIAN. DO NOT TRY TO ADJUST OR REPAIR THE WATER DISPENSER YOURSELF.

CUSTOMER SERVICE

IMPORTANT

DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE

If you have a problem with this product, please contact the W Appliance Co. Customer Satisfaction Center at 1-855-855-0294.

**DATED PROOF OF PURCHASE, MODEL # AND SERIAL #
REQUIRED FOR WARRANTY SERVICE**

TROUBLESHOOTING & WARRANTY

TROUBLESHOOTING

Troubleshoot your problem by using the chart below. If the water dispenser still does not work properly, contact W Appliance Co. customer service center or the nearest authorized service center. Customers must never troubleshoot internal components.

TROUBLE	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE REMEDY
Water Dispenser does not work	A. Unit is not plugged in or plug is loose B. Fuse has blown or is defective C. Wall power socket is defective	A. Plug in the water dispenser B. Check fuse, replace if necessary C. Contact a qualified electrician
No hot or cold water	A. Over consumption of hot or cold water in short time B. Unit is not plugged in or plug is loose C. Heating or cooling switch is not turned on	A. Wait for the water tank to refill B. Plug in the water dispenser C. Turn on heating or cooling switch
No water running out of spout	A. Bottle is empty B. The buttons to dispense water were not depressed enough C. If bottle was just replaced there may be an obstruction or loose connection D. Cold water is not running out of the spout and the water dispenser was in extreme conditions	A. Replace with a full bottle B. Press the buttons down completely. If the hot water is not coming out of the spout make sure the child lock is pushed forward at the same time the button is depressed C. Shut off the heating and cooling switches, Unplug the water dispenser and make sure there is no plastic seal or other obstruction of the water bottle. Check to make sure the probe assembly is properly installed D. The water dispenser should be located in an area where the temperature is at least 50 degrees Fahrenheit. If it was in extreme conditions and water was frozen allow it to warm at room temperature
Noisy Operation	A. The water dispenser is not on a flat, even surface	A. Place the water dispenser on a flat, even surface

TROUBLESHOOTING & WARRANTY

LIMITED WARRANTY

Any repair, replacement, or warranty service, and all questions about this product should be directed to W Appliance Co. at **1 (855) 855-0294** from the USA or Puerto Rico.

W Appliance Co. warrants to the original purchaser that the product will be free from defects in material, parts and workmanship for the period designated for this product. The warranty commences the day the product is purchased and covers up to a period of **1 year (12 months) for labor/1 year (12 months) for parts (manufacturing defects only)/carry in service/ and a total of 2 years (24 months) for compressor part only**. W Appliance Co. agrees that it will, at its option, replace the defective product with either a new or remanufactured unit equivalent to your original purchase during the warranty period.

Exclusions: This warranty does not apply to the below:

1. If the appearance or exterior of the product has been damaged or defaced, altered or modified in design or construction.
2. If the product original serial number has been altered or removed or cannot be readily determined.
3. If there is damaged due to power line surge, user damage to the AC power cord or connection to improper voltage source.
4. If damage is due to general misuse, accidents or acts of God.
5. If repair attempts are done by unauthorized service agents, use of parts other than genuine parts or parts obtained from persons other than authorized service companies.
6. On units that have been transferred from the original owner.
7. On products that have been purchased as refurbished, like new, second-hand, in a "As-Is" or "Final Sale" terms.
8. To products used in a commercial or rental setting.
9. To products used in settings other than ordinary household use or used other than in accordance with the provided instructions.
10. To damages for service calls for improper installations.
11. To glass parts and other accessory items that are included with the unit.
12. Transportation and shipping costs associated with the replacement of the unit.
13. Food loss for loss due to product failure or delay in service, repair or replacement.
14. Service calls to instruct you how to use your product.
15. Service calls to repair or replace the house fuse, reset the circuit breaker or correct the wiring in the house.

REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CUSTOMER; W Appliance Co. SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT, EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW. ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED TO THE DURATION OF THE WARRANTY.

Some states do not allow the exclusion or limitations of incidental or consequential damages, or limitations on how long the warranty lasts. In these cases the above exclusions or limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

Obtaining Service: To obtain service, product literature, supplies or accessories please call **1 (855) 855-0294** to create a ticket for exchange/repair. Please make sure to provide the date of purchase, model number and a brief description of the problem. Our customer service representative will contact you or send detailed return instructions.

W Appliance Co. does not warrant that the appliance will work properly in all environmental conditions, and makes no warranty and representation, either implied or expressed, with respect to the quality, performance, merchantability, or fitness for a particular purpose other than the purpose identified within this user's manual. W Appliance Co. has made every effort to ensure that this user's manual is accurate and disclaims liability for any inaccuracies or omissions that may have occurred. Information in this user's manual is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of W Appliance Co.. W Appliance Co. reserves the right to make improvements to this user's manual and/or to the products described in this user's manual at any time without notice. If you find information in this manual that is incorrect, misleading, or incomplete, please contact us at **1- 855-855-0294**.

W Appliance Co.,
New York, NY 10018

TABLE DES MATIÈRES

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Consignes De Sécurité Importantes.....	17-18
Instructions De Mise À La Terre	19

CONFIGURATION ET UTILISATION

Guide d'Installation	20
Avant d'Utiliser Votre Distributeur d'Eau	21-22
Pièces Et Caractéristiques.....	23
Mode d'Emploi	24
Nettoyage Et Entretien.....	25-26

DÉPANNAGE ET GARANTIE

Avant d'Appeler Pour Le Service	27
Service Client.....	27
Dépannage.....	28
Garantie Limitée	29

ENREGISTREMENT DE PRODUIT

Nous vous remercions d'avoir
acheté notre produit W Appliance.
Ce manuel facile à utiliser vous
guidera pour tirer le meilleur parti
de votre distributeur d'eau.

Numéro de modèle

Numéro de série

Date d'achat

N'oubliez pas d'enregistrer les
numéros de modèle et de série. Ils
sont sur une étiquette au dos du
produit.

Agrafez votre reçu à votre manuel.
Vous en aurez besoin pour obtenir un service de garantie.

INFORMATION DE SÉCURITÉ

DANGER

DANGER - Dangers immédiats qui **VONT** entraîner des blessures graves ou la mort

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT - Dangers ou pratiques dangereuses qui **POURRAIENT** entraîner des blessures graves ou la mort

ATTENTION

ATTENTION - Dangers ou pratiques dangereuses qui **POURRAIENT** entraîner des blessures légères

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, les précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessures corporelles:

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LE PRODUIT

REMARQUE: Si le distributeur d'eau a été placé en position horizontale ou inclinée pendant un certain temps, attendez 12 heures avant de brancher l'appareil.

1. Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné, comme décrit dans ce mode d'emploi.
2. Ce distributeur d'eau doit être correctement installé conformément aux instructions d'installation avant son utilisation. Voir les instructions de mise à la terre dans la section d'installation.
3. Vous devez utiliser l'interrupteur MARCHÉ/ARRÊT pour ALLUMER ou ÉTEINDRE la machine. Ne pas ALLUMER ou ÉTEINDRE la machine en branchant ou débranchant le cordon d'alimentation.
4. Ne débranchez jamais votre distributeur d'eau en tirant sur le cordon d'alimentation. Saisissez toujours fermement la fiche et enlevez-la directement de la prise.
5. Réparez ou remplacez immédiatement tous les cordons électriques qui se sont effilochés ou autrement endommagés. Ne pas utiliser un cordon qui présente des fissures ou des dommages par abrasion sur sa longueur, la fiche ou l'extrémité du connecteur.
6. ÉTEIGNEZ et débranchez votre Distributeur d'Eau avant de nettoyer ou de changer la bouteille d'eau.
7. Le distributeur d'eau doit être placé fermement sur une surface plane pour éviter tout basculement.
8. Une surveillance étroite est nécessaire quand tout appareil est utilisé par ou à proximité des enfants. Non recommandé pour une utilisation par les enfants.
9. Le distributeur d'eau distribue de l'eau chaude qui peut causer de graves brûlures ou des échaudures.
10. Évitez l'exposition à la lumière directe du soleil et gardez-le toujours à au moins 4 pouces des murs. Ne pas placer à proximité de sources de chaleur comme des poêles, des radiateurs, etc.
11. Le distributeur d'eau ne doit pas être encastré ou intégré dans une armoire fermée. Il est conçu pour une installation autonome uniquement.

INFORMATION DE SÉCURITÉ

12. Ne pas utiliser en présence de vapeurs explosives.
13. L'appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Veuillez laisser tous les travaux d'entretien au personnel qualifié.
14. N'allumez pas l'appareil lorsqu'il n'y a pas d'eau dans la bouteille.
15. N'immergez pas l'appareil ou le cordon d'alimentation dans l'eau ou d'autres liquides.
16. N'utilisez pas de détergents, de nettoyants pour vitres ou ménagers, de vernis pour meubles, d'essence, de diluant à peinture ou d'autres solvants pour nettoyer toute partie du distributeur d'eau.
17. Ne laissez pas le cordon toucher une surface chaude et assurez-vous qu'il ne pend pas au-dessus d'un bord ou d'un comptoir de table.
18. Une fois le distributeur d'eau ÉTEINT, attendez au moins 3 minutes avant de rallumer l'appareil.
19. Ne pas utiliser à l'extérieur.

 20. **AVERTISSEMENT: RISQUE DE BRÛLURE:** Le produit chauffe l'eau à une température d'environ 95°C/203°F. Des températures de l'eau supérieures à 52°C/125°F peuvent causer de graves brûlures ou la mort par échaudage. Les enfants doivent être surveillés par un adulte lors de l'utilisation de ce produit.

 21. **AVERTISSEMENT: RISQUE D'INCENDIE:** Ne rangez pas ou n'utilisez pas d'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil. Ne faites pas fonctionner le distributeur avec un cordon endommagé. Ne pas utiliser avec une rallonge sous-évaluée ou une rallonge sans mise à la terre.

REMARQUE: Le système de pompe à eau comprend une fonction de sécurité spéciale qui empêche le fonctionnement quand la bouteille d'eau est vide. Le fonctionnement de la pompe à eau est également lié à l'interrupteur de la porte.

22. Ne retournez jamais le produit ou ne l'inclinez jamais à plus de 45 degrés. Si l'appareil repose sur le côté ou à l'envers pendant une longue période, il doit être mis en position verticale pendant environ 12 heures avant de l'allumer.
23. N'utilisez jamais ce distributeur avec de l'eau qui n'est pas potable ou qui provient d'une source inconnue.
24. N'utilisez jamais d'autres liquides dans ce distributeur que de l'eau en bouteille.
25. Installez ce distributeur d'eau dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil. Utiliser à l'intérieur seulement.

GARDEZ CES INSTRUCTIONS USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

INFORMATION DE SÉCURITÉ

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

EXIGENCES ÉLECTRIQUES

Les exigences électriques sont de 115 volts 60 Hz, CA seulement, 15 ampères. Il est recommandé de prévoir un circuit séparé desservant uniquement le produit. Le produit est équipé d'un cordon à 3 fils ayant une fiche de mise à la terre à 3 broches. Il doit être branché dans une prise murale correctement installée et mise à la terre.

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de court-circuit électrique, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en fournissant un fil d'échappement pour le courant électrique. Le cordon fourni avec cet appareil est équipé d'un fil de mise à la terre et d'une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise correctement installée et mise à la terre.

Évitez d'utiliser des adaptateurs à trois broches ou de couper la troisième broche de mise à la terre afin d'accueillir une prise à deux broches. C'est une pratique dangereuse car elle ne fournit aucune mise à la terre efficace pour le distributeur d'eau et peut entraîner un risque de choc.

AVERTISSEMENT

Une mauvaise utilisation de la fiche de mise à la terre peut entraîner un risque de choc électrique.

Consultez un électricien ou un technicien qualifié si:

- 1) Les instructions de mise à la terre ne sont pas complètement comprises.
- 2) Vous n'êtes pas sûr que l'appareil est correctement mis à la terre.
- 3) Vous avez des questions sur la mise à la terre ou les instructions électriques.

CORDON D'ALIMENTATION

1. Évitez l'utilisation d'une rallonge à cause des risques potentiels pour la sécurité dans certaines conditions. Demandez à un électricien ou technicien qualifié d'installer une prise de courant près de l'appareil.
2. S'il est absolument nécessaire d'utiliser des jeux de cordons plus longs ou une rallonge, il faut faire preuve d'une extrême prudence.
 - a) Utilisez uniquement une rallonge à 3 fils de type mise à la terre dotée d'une fiche de mise à la terre à 3 lames et d'une prise à 3 fentes qui acceptera la fiche de l'appareil.
 - b) Le calibre électrique marqué du jeu de cordons ou de la rallonge doit être égal ou supérieur au calibre électrique de l'appareil. Le cordon plus long doit être disposé afin qu'il ne se drape pas sur le comptoir ou le dessus de la table où il peut être tiré par les enfants ou trébucher involontairement.

REMARQUE: Ni W Appliance ni le détaillant ne peuvent être tenus responsables des dommages causés au produit ou des blessures corporelles résultant du non-respect des procédures de connexion électrique.

AVERTISSEMENT - RISQUE D'INCENDIE

Il est important que la fiche s'insère fermement dans la prise murale.

Si la fiche ne s'adapte pas correctement et semble lâche, elle ne doit pas être utilisée.

Demandez à un électricien agréé de remplacer le réceptacle.

CONFIGURATION ET UTILISATION

GUIDE D'INSTALLATION

1. Déballiez votre distributeur d'eau en enlevant tous les matériaux d'emballage comme le carton, la base, les mousses, le ruban adhésif, etc.
2. Enlevez tous les accessoires, le matériel d'emballage interne utilisé pour maintenir les tablettes, le bac à glaçons, etc. en place.
3. Nettoyez les restes de tout ruban adhésif utilisé et enlevez tout le matériel imprimé fourni.
4. Installez le distributeur d'eau dans un endroit pratique, loin de la chaleur et du froid extrêmes. Laissez un espace suffisant entre le distributeur d'eau et la paroi latérale pour que la ou les portes s'ouvrent sans obstruction. Le distributeur d'eau n'est pas conçu pour une installation encastrée.
5. Le plancher sur lequel le distributeur d'eau doit être placé doit être plat, dur, solide et uniforme. Le distributeur d'eau ne doit pas être placé sur un matériau mou comme de la mousse, du plastique, etc.
6. Il est recommandé d'avoir un dégagement minimum de 4" à l'arrière du distributeur d'eau pour une bonne circulation de l'air. Une bonne circulation de l'air aidera votre distributeur d'eau à fonctionner avec une efficacité maximale.
7. Ce distributeur d'eau convient aux bouteilles d'eau de 3 ou 5 gallons (non incluses). Avant la première utilisation, l'intérieur du distributeur d'eau doit être nettoyé conformément à la section nettoyage et entretien de ce manuel. La bouteille d'eau doit toujours être installée avant de la connecter à l'alimentation électrique.

REMARQUE: L'appareil doit être correctement connecté à l'alimentation électrique.


CONFIGURATION ET UTILISATION

PROTECTION CONTRE LA CHALEUR ET L'HUMIDITÉ

- N'installez pas votre distributeur d'eau dans un endroit où l'humidité est forte ou si l'emplacement n'est pas correctement isolé. Ce distributeur d'eau n'est pas conçu pour fonctionner à une température inférieure à 50°F ou supérieure à 100°F.
- L'emplacement du distributeur d'eau doit être sur une surface dure et à l'abri de la lumière directe du soleil et de la source de chaleur, par exemple, radiateurs, plinthes chauffantes, appareils de cuisson, etc.

AVANT D'UTILISER VOTRE DISTRIBUTEUR D'EAU

- Ne branchez pas le cordon d'alimentation ou n'allumez pas l'appareil avant que toutes les étapes d'installation ne soient terminées.
- Assurez-vous que l'appareil est en position verticale depuis au moins 12 heures.
- Enlevez tout matériau d'emballage, ruban adhésif, etc., y compris le film plastique mince recouvrant la porte inférieure.
- Ouvrez la porte inférieure.
- Le bac d'égouttement doit être correctement positionné.
- Nettoyez l'intérieur et l'extérieur de l'appareil (VOIR NETTOYAGE ET ENTRETIEN).
- Essuyez l'extérieur de la bouteille d'eau qui entrera en contact avec la sonde.
- Connectez l'ensemble sonde et insérez la sonde à l'intérieur de la bouteille d'eau. (VOIR INSTALLATION DE LA BOUTEILLE D'EAU)
- Faites glisser la bouteille d'eau à l'intérieur du compartiment inférieur et fermez la porte.
- Branchez le cordon dans une prise murale correctement mise à la terre. Le voyant d'alimentation s'allume. À ce moment-là, l'eau sera pompée de la bouteille vers les réservoirs chauds et froids. Il faudra jusqu'à 5 minutes pour remplir les réservoirs pour la première fois. La pompe fonctionnera en continu et s'arrêtera automatiquement quand les réservoirs seront complètement remplis.
- Avant d'allumer les interrupteurs de chauffage et de refroidissement, assurez-vous que l'eau a rempli le réservoir. Les interrupteurs de chauffage et de refroidissement ne doivent jamais être allumés quand les réservoirs sont vides. Après environ 5 minutes, quand la pompe a cessé de fonctionner, assurez-vous qu'il y a de l'eau dans le réservoir en distribuant une petite quantité d'eau en appuyant sur le bouton d'eau chaude et le bouton d'eau froide. Assurez-vous que l'eau s'écoule à travers le bec.
- Mettez les interrupteurs de chauffage et de refroidissement en position MARCHÉ (I). Les voyants d'eau chaude et froide s'allument.

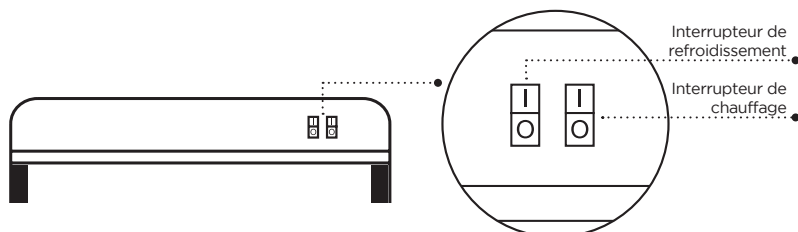

CONFIGURATION ET UTILISATION


- Attendez jusqu'à 1 heure pour que les cycles de chauffage et de refroidissement se terminent et que l'eau atteigne les températures chaudes et froides appropriées. Les voyants d'eau chaude et froide s'éteignent quand chaque cycle est terminé.

INSTALLATION DE LA BOUTEILLE D'EAU


- Ouvrez la porte inférieure.

REMARQUE: Enlevez le film plastique recouvrant la porte inférieure avant la première utilisation.

- Nettoyez l'extérieur d'une bouteille d'eau douce de 3 ou 5 gallons, en particulier l'ouverture qui entrera en contact avec la sonde. Enlevez l'ensemble du joint et du bouchon de la bouteille d'eau.
- Pliez légèrement la sonde et insérez-la comme indiqué ci-dessous, en l'abaissant jusqu'à ce que l'extrémité lestée de la sonde atteigne le point le plus bas de la bouteille.

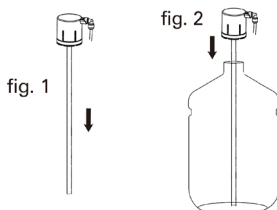


- **REMARQUE:** La plupart des bouteilles d'eau standard ont un centre surélevé en bas. Pour une efficacité maximale, assurez-vous que la sonde atteigne le côté de la bouteille à son point le plus bas comme indiqué ci-dessous pour vous assurer que toute l'eau peut être utilisée.

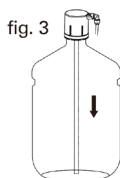

- Poussez le capuchon de l'ensemble de sonde vers le bas sur l'ouverture de la bouteille d'eau aussi loin que possible afin que le capuchon soit fermement fixé à la bouteille.
- Faites glisser la bouteille dans le compartiment inférieur et fermez la porte.


BAC D'ÉGOUTTEMENT

- Installez le bac d'égouttement avant d'utiliser le distributeur d'eau. Insérez-le de manière à ce qu'il s'enclenche.
- Le piège à gouttes peut être enlevé pour vider l'eau qui s'accumule dans le plateau. Enlevez-le doucement et nettoyez-le avant de le réinstaller.

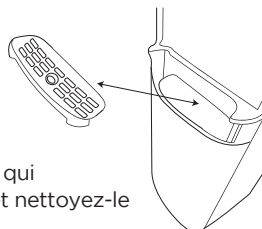

CONFIGURATION ET UTILISATION

PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES

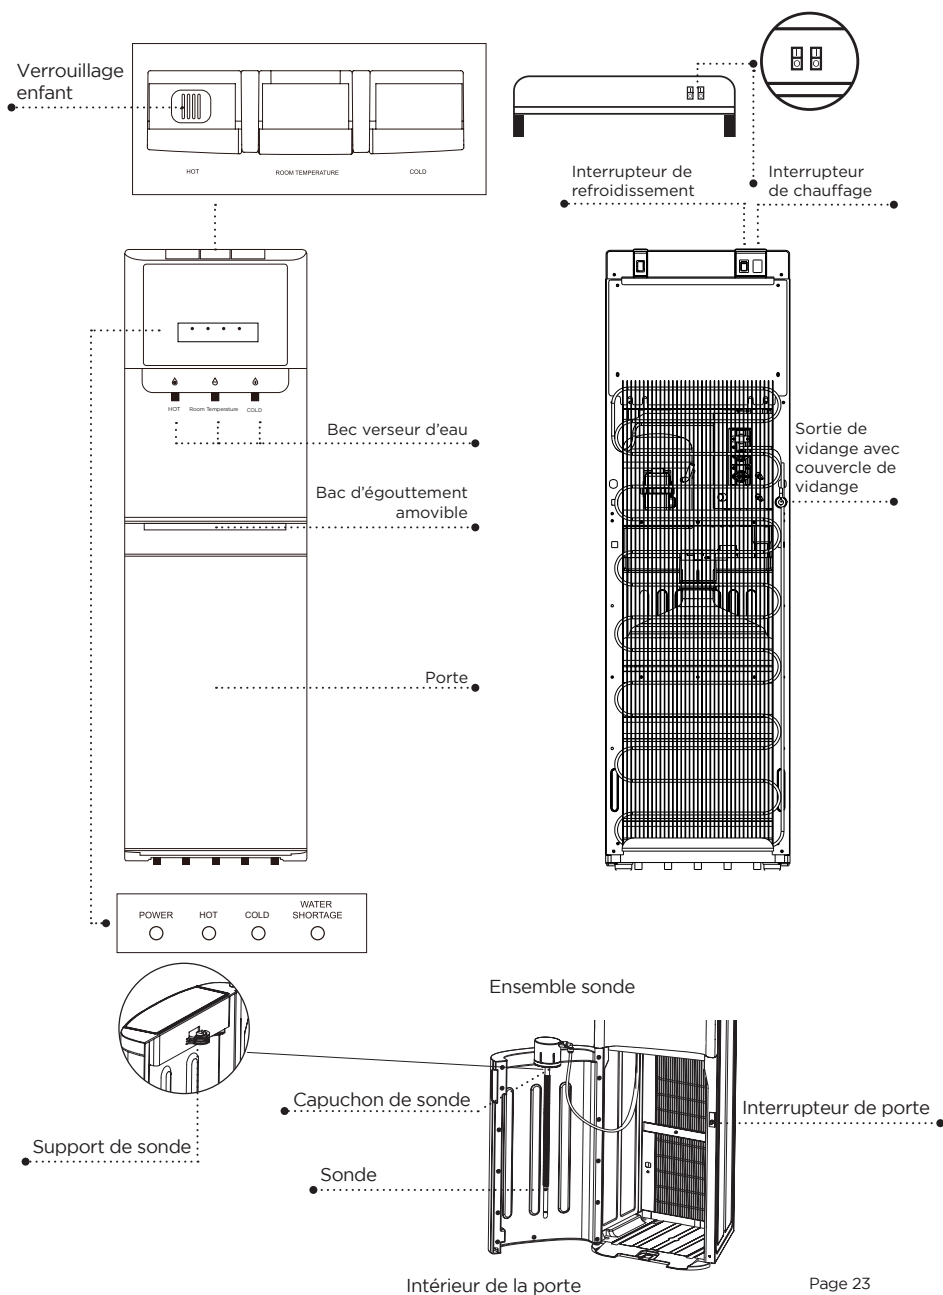


CONFIGURATION ET UTILISATION

MODE D'EMPLOI

DISTRIBUTION D'EAU FROIDE

- Dès que vous avez tourné le commutateur de refroidissement en position MARCHE, il faudra initialement 1 heure pour que l'eau refroidisse. Pendant ce temps, le voyant d'indicateur de froid au-dessus de l'icône d'eau froide sera stable et le compresseur pourrait fonctionner en continu. C'est normal. La lumière s'éteindra dès que l'eau sera refroidie.
- Placez un verre ou un autre récipient sous le bec verseur d'eau.
 - Appuyez sur le bouton-poussoir d'eau froide vers le bas pour commencer l'écoulement de l'eau.
 - Relâchez le bouton d'eau froide pour arrêter le flux d'eau.

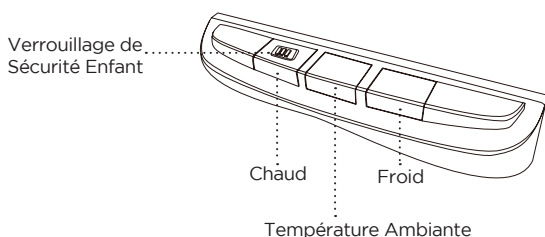

DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE

- Dès que vous avez tourné l'interrupteur de chauffage en position MARCHE, il faudra initialement 15 à 20 minutes pour que l'eau chauffe. Pendant ce temps, le voyant lumineux chaud au-dessus de l'icône d'eau chaude sera stable. La lumière s'éteindra quand le processus de chauffage sera terminé.
- Placez un verre ou un autre récipient sous le bec verseur d'eau.
 - Faites glisser le verrou de sécurité enfant rouge vers l'avant et appuyez sur le bouton d'eau chaude vers le bas en même temps pour commencer l'écoulement de l'eau. Maintenez les deux boutons aussi longtemps que vous voulez que l'eau coule.
 - Relâchez à la fois le bouton d'eau chaude et le verrou de sécurité enfant pour arrêter l'écoulement de l'eau. Le verrouillage enfant revient automatiquement à la position de verrouillage.

DISTRIBUTION D'EAU À TEMPÉRATURE AMBIANTE

- Placez un verre ou un autre récipient sous le bec verseur d'eau.
 - Appuyez sur le bouton-poussoir d'eau à température ambiante pour commencer l'écoulement de l'eau.
 - Relâchez le bouton d'eau froide pour arrêter le flux d'eau.
- Le voyant de pénurie d'eau s'allume lorsqu'il est temps de changer la bouteille d'eau. Ne faites pas fonctionner le refroidisseur d'eau quand le réservoir est vide.
 - Éteignez toujours les interrupteurs de chauffage et de refroidissement avant de débrancher l'appareil.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

⚠ ATTENTION:

Pour éviter des blessures corporelles ou des dommages au produit, lisez et suivez toujours les instructions et avertissements du fabricant avant d'utiliser des produits de nettoyage.

⚠ AVERTISSEMENT

Débranchez toujours votre distributeur d'eau avant de le nettoyer pour éviter tout choc électrique. Ignorer cet avertissement peut entraîner la mort ou des blessures.

Attention: Le distributeur chauffera l'eau à une température d'environ 185°F. Il peut causer de graves brûlures s'il n'est pas manipulé avec soin. Veuillez faire preuve de prudence lors de l'utilisation et du nettoyage.

Veuillez prévoir suffisamment de temps pour que l'eau chaude à l'intérieur de la machine refroidisse avant de la vidanger. N'utilisez pas de produits chimiques agressifs, d'abrasifs, d'ammoniac, d'eau de Javel, de solvants ou de tampons à récurer métalliques.

NETTOYAGE DE L'EXTÉRIEUR DU DISTRIBUTEUR D'EAU


Le boîtier extérieur de l'appareil peut être nettoyé avec une solution de savon et d'eau douce et séché avec un chiffon doux. Enlevez l'eau accumulée du bac d'égouttage, nettoyez-le et séchez-le soigneusement avant de le replacer.

NETTOYAGE DE L'INTÉRIEUR DU DISTRIBUTEUR D'EAU


REMARQUE: Enlevez uniquement les pièces comme décrit dans les

instructions. Il est recommandé de nettoyer l'intérieur du distributeur d'eau chaque fois que vous changez la bouteille d'eau ou toutes les 6 semaines (selon la première éventualité).

1. Enlevez les deux vis situées à l'arrière (en haut, au droit des interrupteurs) du refroidisseur. Enlevez le couvercle supérieur en le soulevant à un angle et enlevez-le. Enlevez le couvercle blanc du réservoir d'eau froide et le séparateur qui permettra d'accéder au réservoir d'eau froide.

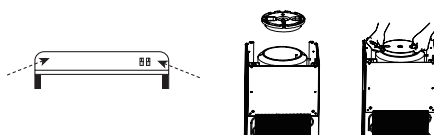

2. Mélangez environ un gallon d'eau propre avec un nettoyant non toxique comme le bicarbonate de soude ou le vinaigre. Versez la solution dans le réservoir d'eau froide. Assurez-vous qu'il peut s'écouler hors du bec d'eau en appuyant sur le bouton d'eau chaude.



REMARQUE: Vous pouvez utiliser un nettoyant non abrasif de votre choix, mais nous avons recommandé des nettoyants non toxiques. Peu importe le nettoyant que vous utilisez, il est important de s'assurer que le nettoyant est soigneusement rincé et drainé pour éviter de contaminer l'eau.

3. Branchez l'appareil et allumez l'interrupteur de chauffage. Laissez l'eau chauffer pendant environ 15 minutes.
4. Éteignez l'interrupteur de chauffage et laissez l'eau refroidir pendant au moins 20 minutes.


NETTOYAGE ET ENTRETIEN

5. Laissez environ 1 litre de la solution de nettoyage à travers le bec en appuyant sur les boutons eau chaude et eau froide. Vous pouvez essuyer l'ouverture du réservoir d'eau froide avec une éponge. La sonde et l'ensemble sonde peuvent également être nettoyés à l'aide de la même solution.
- Placez un grand seau sous la sortie de vidange située à l'arrière de l'appareil. Enlevez le couvercle de vidange et laissez l'eau s'écouler de l'appareil. L'eau commencera à couler dès que le couvercle de vidange sera enlevé.


6. Suivez les étapes de Rinçage du Distributeur d'Eau. Rincez à l'eau tiède ordinaire 2 à 3 fois, en veillant à rincer également le bec, en appuyant sur les boutons chauds et froids afin qu'il n'y ait aucun résidu de la solution de nettoyage. L'ouverture du réservoir d'eau et l'ensemble sonde doivent également être soigneusement rincés. Assurez-vous qu'il n'y a pas de résidus de nettoyage avant d'installer une bouteille d'eau.

RINÇAGE DU DISTRIBUTEUR D'EAU

1. Enlevez les deux vis situées à l'arrière (en haut, au droit des interrupteurs) du refroidisseur. Enlevez le couvercle supérieur en le soulevant à un angle et enlevez-le. Enlevez le couvercle du réservoir d'eau froide blanche et le séparateur qui permettra l'accès au réservoir d'eau froide.

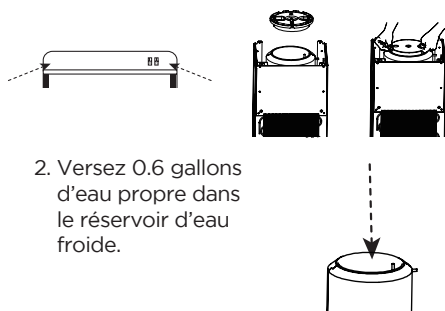


3. Placez un grand seau sous la sortie de vidange située à l'arrière de l'appareil. Enlevez le couvercle de vidange et laissez l'eau s'écouler de l'appareil. L'eau commencera à couler dès que le couvercle de vidange sera enlevé.
4. Dès que l'eau est complètement vidangée, remplacez le couvercle de vidange. Remettez en place le séparateur et le couvercle du réservoir d'eau froide. Replacez le couvercle supérieur et fixez-le avec les 2 vis précédemment enlevées.

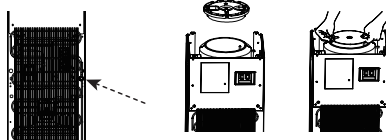

VIDANGE DU DISTRIBUTEUR D'EAU

Placez un grand seau sous la sortie de vidange située à l'arrière de l'appareil. Enlevez le couvercle de vidange et laissez l'eau s'écouler de l'appareil. L'eau commencera à couler dès que le couvercle de vidange sera enlevé.

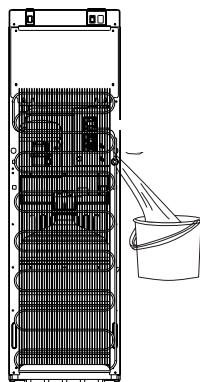

VACANCES ET DÉMÉNAGEMENT

- Quand vous partez en vacances ou si le distributeur d'eau n'est pas utilisé pendant une longue période, ÉTEIGNEZ les interrupteurs chaud et froid et débranchez l'appareil.
- Vidangez et nettoyez l'appareil conformément aux instructions de NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN.
- Quand vous voyagez ou vous déménagez, transportez toujours l'appareil verticalement. Le déplacement horizontal de l'appareil peut endommager le distributeur d'eau et/ou son compresseur.
- L'appareil doit être recouvert pour le protéger de la poussière ou des débris.

DÉPANNAGE ET GARANTIE

AVANT D'APPELER POUR LE SERVICE

SI LE DISTRIBUTEUR D'EAU NE FONCTIONNE PAS:

- A) Vérifiez que l'appareil est bien branché. Si ce n'est pas le cas, enlevez la fiche de la prise, attendez 10 secondes et rebranchez-la fermement.
- B) Vérifiez s'il y a un fusible de circuit grillé ou un disjoncteur principal déclenché. Si ceux-ci semblent fonctionner correctement, testez la sortie avec un autre appareil.

SI AUCUNE DES RÉPONSES CI-DESSUS NE RÉSOUT LE PROBLÈME, CONTACTEZ UN TECHNICIEN QUALIFIÉ. N'ESSAYEZ PAS DE RÉGLER OU DE RÉPARER LE DISTRIBUTEUR D'EAU VOUS-MÊME.

SERVICE CLIENT

IMPORTANT

NE RETOURNEZ PAS CE PRODUIT AU MAGASIN

Si vous avez un problème avec ce produit, veuillez contacter le Centre de Satisfaction Client W Appliance Co. au 1-855-855-0294. PREUVE D'ACHAT DATÉE, NUMÉRO DE MODÈLE ET NUMÉRO DE SÉRIE REQUIS POUR LE SERVICE DE GARANTIE

DÉPANNAGE ET GARANTIE

DÉPANNAGE

Résolvez votre problème en utilisant le tableau ci-dessous. Si le distributeur d'eau ne fonctionne toujours pas correctement, contactez le centre de service client de W Appliance Co. ou le centre de service agréé le plus proche. Les clients ne doivent jamais dépanner les composants internes.

TROUBLE	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
Le Distributeur d'Eau ne fonctionne pas	A. A.L'appareil n'est pas branché ou la fiche est lousse B. B.Le fusible a sauté ou est défectueux. C. Prise d'alimentation murale défectueuse	A. Branchez le distributeur d'eau B. Vérifiez le fusible, remplacez-le si nécessaire. C. Contactez un électricien qualifié
Pas d'eau chaude ou froide	A.Surconsommation d'eau chaude ou froide en peu de temps B. L'appareil n'est pas branché ou la fiche est lousse C. L'interrupteur de chauffage ou de refroidissement n'est pas allumé	A. Attendez que le réservoir d'eau se remplisse B. Branchez le distributeur d'eau C. Allumez l'interrupteur de chauffage ou de refroidissement
Pas d'eau qui s'écoule du bec.	A. La bouteille est vide B. Les boutons de distribution d'eau n'étaient pas suffisamment enfoncés C. Si la bouteille vient d'être remplacée, il peut y avoir une obstruction ou une connexion desserrée D. L'eau froide ne s'écoule pas du bec verseur et le distributeur d'eau était dans des conditions extrêmes	A. Remplacez par une bouteille pleine. B. Appuyez complètement sur les boutons. Si l'eau chaude ne sort pas du bec, assurez-vous que le verrou enfant est poussé vers l'avant en même temps que le bouton est enfoncé C. Arrêtez les interrupteurs de chauffage et de refroidissement, débranchez le distributeur d'eau et assurez-vous qu'il n'y a pas de joint en plastique ou d'autre obstruction de la bouteille d'eau. Vérifiez que l'ensemble sonde est correctement installé D. Le distributeur d'eau doit être situé dans une zone où la température est d'au moins 50 degrés Fahrenheit. S'il était dans des conditions extrêmes et que l'eau était gelée, laissez-le se réchauffer à température ambiante
Fonctionnement Bruyant	A. Le distributeur d'eau n'est pas sur une surface plane et uniforme	A. Placez le distributeur d'eau sur une surface plane et uniforme

DÉPANNAGE ET GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE

Toute réparation, remplacement ou service de garantie, ainsi que toutes les questions concernant ce produit doivent être adressées à W Appliance Co. au 1 (855) 855-0294 depuis les États-Unis ou Porto Rico.

W Appliance Co. garantit à l'acheteur initial que le produit sera exempt de défauts de matériau, de pièces et de fabrication pendant la période désignée pour ce produit. La garantie commence le jour de l'achat du produit et couvre une période maximale de **1 an (12 mois) pour la main-d'œuvre/1 an (12 mois) pour les pièces (défauts de fabrication uniquement) / service à emporter / et un total de 2 ans (24 mois)** pour les pièces de compresseur uniquement. W Appliance Co. accepte de remplacer, à son gré, le produit défectueux par une unité neuve ou remanufacturée équivalente à votre achat initial pendant la période de garantie.

Exclusions: Cette garantie ne s'applique pas à ce qui suit:

- 1.Si l'apparence ou l'extérieur du produit a été endommagé ou dégradé, altéré ou modifié dans la conception ou la construction.
- 2.Si le numéro de série d'origine du produit a été modifié ou supprimé ou ne peut pas être facilement déterminé.
- 3.S'il y a des dommages dus à une surtension de la ligne électrique, des dommages de l'utilisateur au cordon d'alimentation CA ou une connexion à une source de tension incorrecte.
- 4.Si les dommages sont dus à une mauvaise utilisation générale, des accidents ou des actes de Dieu.
- 5.Si les tentatives de réparation sont effectuées par des agents de service non autorisés, utilisent des pièces autres que des pièces d'origine ou des pièces obtenues auprès de personnes autres que des compagnies de service autorisées.
- 6.Sur les unités qui ont été transférées du propriétaire d'origine.
- 7.Sur les produits qui ont été achetés tels que reconditionnés, comme neufs, d'occasion, dans des termes "Tel Quel" ou "Vente Finale".
- 8.Aux produits utilisés dans un cadre commercial ou locatif.
- 9.Aux produits utilisés dans des contextes autres que l'usage domestique ordinaire ou utilisés autrement que conformément aux instructions fournies.
- 10.Pour les dommages pour les appels de service pour les installations inappropriées.
- 11.Pour les pièces en verre et autres accessoires qui sont inclus avec l'unité.
- 12.Frais de transport et d'expédition associés au remplacement de l'unité.
- 13.Perte de nourriture due à une défaillance du produit ou à un retard dans le service, la réparation ou le remplacement.
- 14.Appels de service pour vous indiquer comment utiliser votre produit.
- 15.Appels de service pour réparer

ou remplacer le fusible de la maison, réinitialiser le disjoncteur ou corriger le câblage dans la maison.

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT PRÉVUS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE EST LE RECOURS EXCLUSIF DU CLIENT ; W Appliance CO. NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS POUR VIOLATION DE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LA LOI APPLICABLE. TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER DE CE PRODUIT EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA GARANTIE.

Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, ou des limitations sur la durée de la garantie. Dans ces cas, les exclusions ou limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.

Obtenir Un Service: Pour obtenir un service, de la documentation sur les produits, des fournitures ou des accessoires, veuillez composer le **1 (855) 855-0294** pour créer un billet d'échange/de réparation. Veuillez vous assurer de fournir la date d'achat, le numéro de modèle et une brève description du problème. Notre représentant du service client vous contactera ou vous enverra des instructions de retour détaillées.

W Appliance Co. ne garantit pas que l'appareil fonctionnera correctement dans toutes les conditions environnementales et ne donne aucune garantie et représentation, implicite ou expresse, en ce qui concerne la qualité, les performances, la qualité marchande ou l'adéquation à un usage particulier autre que celui identifié dans ce manuel de l'utilisateur. W Appliance Co. a fait tous les efforts pour s'assurer que ce manuel d'utilisation est exact et décline toute responsabilité pour toute inexactitude ou omission qui aurait pu se produire. Les informations contenues dans ce manuel d'utilisation sont sujettes à modification sans préavis et ne représentent pas un engagement de la part de W Appliance Co. W Appliance Co. se réserve le droit d'apporter des améliorations à ce manuel d'utilisation et/ou aux produits décrits dans ce manuel d'utilisation à tout moment et sans préavis. Si vous trouvez des informations incorrectes, trompeuses ou incomplètes dans ce manuel, veuillez nous contacter au **1-855-855-0294**.

W Appliance Co.,
New York, NY 10018



© 2023 W Appliance Company.
All Rights Reserved. / Tous Droits Réservés.